G-Shot A435

Manuale dell’utente

Questo si propone come guida all'uso della fotocamera digitale da 4 Mega Pixel. L'esattezza del presente documento è stata verificata attentamente, tuttavia, non viene concessa alcuna garanzia sulla correttezza del contenuto. Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modica senza alcun preavviso.

Edizione

Prima edizione, Aprile 2004

Diritti d'autore

© Copyright 2004

Il presente documento contiene informazioni di proprietà protette dalle leggi sui diritti d'autore. Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte di questo manuale può essere riprodotta tramite qualsiasi mezzo meccanico, elettronico, o altri mezzi, in qualsiasi forma senza previa autorizzazione del produttore.

Conformità FCC (Federal Communications Commission)

Questa attrezzatura è stata collaudata e trovata conforme ai limiti di un apparecchio digitale di Classe B, in conformità alla parte 15 delle Normative FCC. Questi limiti sono designati a fornire una protezione ragionevole da interferenze dannose in una installazione privata. Questa attrezzatura genera, usa e può emettere energia di frequenza radio; se non è installata ed usata in accordo alle istruzioni date, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Non c'è tuttavia garanzia che non si verifichino interferenze in un'installazione particolare. Se questa attrezzatura provoca interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, che possono essere determinate accendendo o spegnendo l'attrezzatura, l'utente è incoraggiato a cercare di correggere l'interferenza prendendo una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna.
- Aumentare la distanza tra l'attrezzatura e l'antenna.
- Collegare l'attrezzatura ad una presa di corrente che sia su un circuito diverso da quello a cui è collegata l'antenna.
- Consultare il rivenditore o un tecnico specializzato radio / TV per aiuto.

Avvertenza: *è necessario utilizzare un cavo d'alimentazione schermato per essere conformi ai requisiti FCC sui limiti delle emissioni, e per prevenire interferenze alla ricezione radiofonica e televisiva di apparecchiature limitrofe. Utilizzare esclusivamente cavi schermati per collegare dispositivi I/O a questa attrezzatura.*
Si avvisa che cambiamenti e modifiche, non espressamente approvate dalla parte responsabile alla conformità, possono annullare l'autorità dell'utente all'utilizzo dell'attrezzatura.

Dichiarazione di conformità

Questo prodotto è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. L'operatività è soggetta alle seguenti condizioni:

- Questo dispositivo non può provocare interferenze dannose.
- Questo dispositivo deve accettare tutte le interferenze ricevute, incluse le interferenze che possono provocare operazioni indesiderate.

Riconoscimento dei marchi di fabbrica

Windows 98SE, Windows 2000, Windows ME, Windows XP sono marchi registrati di Microsoft Corporation, registrati negli Stati Uniti d'America e negli altri paesi. Windows è la dizione abbreviata del sistema operativo Microsoft Windows. Adobe è un marchio di Adobe Corporation. Ulead è un marchio di Ulead Systems, Inc.

Altre aziende o nomi di prodotti sono marchi di fabbrica, oppure marchi di fabbrica registrati, delle loro rispettive compagnie.

Precauzioni per la sicurezza ed il trattamento

Informazioni sulla macchina fotografica

- Non smontare o cercare di riparare da sé la macchina fotografica.
- Non esporre la macchina fotografica ad umidità o temperature estreme.
- Lasciare riscaldare la macchina fotografica quando ci si sposta da un ambiente freddo ad uno caldo.
- Non toccare le lenti della macchina fotografica.
- Non esporre le lenti alla luce diretta del sole per periodi prolungati.

Informazioni sulle batterie

- Spegnere la macchina fotografica prima di inserire o rimuovere le batterie.
- Utilizzare solamente batterie AA NiMH, o batterie al litio CRV3.
- Sostituire sempre le batterie con quattro batterie nuove oppure completamente ricaricate.
- Non utilizzare batterie che perdano liquido, oppure che siano corrose o danneggiate.
- Non cercare di ricaricare batterie non ricaricabili.
- Quando si ricaricano le batterie ricaricabili, utilizzare un caricabatterie che sia progettato specificatamente per quel tipo di batterie. Se il caricabatterie è progettato per accomodare diversi tipi di batterie, assicurarsi di regolare le impostazioni per il tipo di batterie che si stanno per ricaricare.
- Scaricare tutte le immagini e rimuovere le batterie dalla macchina fotografica se la si ripone per un periodo prolungato.

Contenuti

Disimballare della macchina fotografica **1**
Contenuto della confezione 1
Accessori optional 1
Requisiti del sistema 1
Note importanti: 1
Familiarizzare con la macchina fotografica **2**
Veduta del lato superiore e frontale 2
Veduta del lato posteriore ed inferiore 2
Display LCD 4
Selettore modalità 4
Stato del LED 4
Tasto di navigazione 5
Tasto Otturatore 5
Preparare la macchina fotografica **6**
Installazione della scheda memoria SC/MMC e delle batterie 6
Accensione e spegnimento della macchina fotografica 6
Visualizzazione degli scatti totali / rimanenti a disposizione 6
Avviso batteria scarica 6
Impostazione di lingua, data ed ora 7
Impostazione della lingua 7
Impostazione di data ed ora 7
Acquisire fotografie **8**
Modalità Interamente automatica 8
Modalità Ritratto 8
Modalità Paesaggio 8
Modalità Primo piano 8
Fotografare con le modalità scenario 9
Modalità Sport 9
Modalità Paesaggio notturno 9
Modalità Ritratto notturno 9
Modalità Museo 9
Modalità Controluce 9
Registrazione di video **10**
Impostazione dell'autoscatto **11**
Riproduzione delle fotografie **12**
Riproduzione di una fotografia 12
Ingrandimento di una fotografia 12
Riproduzione di immagini video 12
Riproduzione delle immagini in una presentazione dispositive 13
Impostazione dell'intervallo di visualizzazione della presentazione 13
Impostazione della presentazione a ciclo singolo o infinito 13
Riproduzione sul televisore **14**
Visualizzazione delle proprietà dell'immagine **15**
Eliminazione delle immagini **16**

Eliminazione singola in modalità QuickView 16
Eliminazione singola in modalità Riproduzione 16
Eliminazione di tutte le immagini 17
Formattazione della scheda o della memoria interna 17
Impostazioni della modalità acquisizione 18
Spegnimento dello schermo LCD tra i vari scatti 18
Spegnimento del display quando la fotocamera è accesa 18
Impostazione della modalità Flash 19
Impostazione della modalità di scatto 19
Impostazione dell'auto-focus (AF) 20
Impostazione della risoluzione d'immagine 20
Impostazione della qualità dell'immagine 21
Impostazione della compensazione d'esposizione 21
Impostazione del bilanciamento del bianco 21
Velocità ISO 22
Impostazione della misurazione dell'esposizione automatica (AE) 22
Impostazione della nitidezza 22
Impostazione della modalità colore 23
Impostazione della stampa DPOF 24
Impostazione DPOF per la stampa di una singola immagine 24
Impostazione DPOF per la stampa di tutte le immagini della memoria 24
Impostazione della funzione di protezione 25
Spostamento delle immagini dalla memoria interna alla scheda 26
Configurazione della macchina fotografica 27
Impostazioni predefinite 27
Ripristino delle impostazioni della fotocamera 28
Impostazione dello zoom digitale 28
Impostazione del sonoro della macchina fotografica 29
Configurazione delle impostazioni di memorizzazione delle immagini 29
Impostazione dell'indicazione di data 30
Impostazione preferiti 31
Installazione del software 32
Installazione del driver software / hardware 32
Installazione automatica 32
Installazione personalizzata 33
Scaricamento e trasferimento dei file sul computer 33
Scaricamento delle immagini con Ulead Photo Explorer 34
Risoluzione dei problemi 35
Specifiche 36

Disimballaggio della macchina fotografica

Contenuto della confezione

1. Macchina fotografica digitale
2. Cinturino
3. Cavo USB
4. Cavo AV
5. Due batterie AA
6. CD software contenente

   - Driver della fotocamera per Windows 98SE

   -Ulead Photo Explorer

   -Ulead Video Studio

   -Adobe Acrobat Reader

   -Manuale dell'utente (PDF)
7. Guida all'avviamento rapido

Accessori optional

- Treppiede
- Adattatore CA (3 V; 2,5 A; centro positivo)
- Scheda SD/MMC

Requisiti del sistema

Per l'utilizzo ottimale della macchina fotografica, il computer deve possedere i seguenti requisiti:

- PC processore Pentium
- Microsoft Windows XP/2000/ME/98SE
- 128 MB di RAM
- 90 MB di spazio su disco rigido
- Interfaccia USB
- Unità CD-ROM
- Monitor VGA

Note importanti:

- A causa della variabilità nella compatibilità tra gli HUB USB, la compatibilità non è garantita.
- A causa della variabilità nella compatibilità tra le schede d'interfaccia USB, la compatibilità non è garantita.

Familiarizzare con la macchina fotografica

Congratulazioni per l'acquisto di questa fotocamera digitale. La fotocamera è provvista di un sensore CCD da 4 Mega Pixel, e di un obiettivo zoom 3X per un'acquisizione facile e immediata di fotografie digitali di alta qualità.

Top & Front View

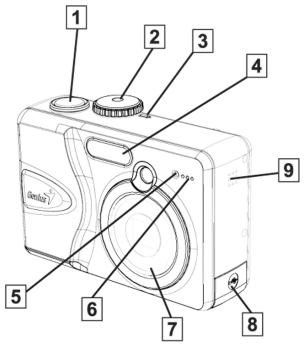

1. Tasto Otturatore
2. Selettore modalità
3. LED alimentazione
4. Flash
5. LED autoscatto
6. Microfono
7. Obiettivo zoom ottico 3X
8. Scomparto connettore ingresso CD, connettore USB/AV
9. Altoparlante

Rear & Bottom View

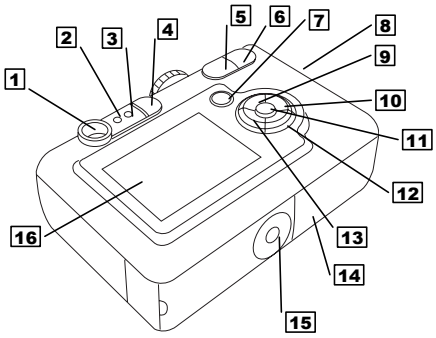

1. Mirino
2. LED AF (messa a fuoco automatica) (verde)
3. LED Flash (rosso)
4. Tasto Flash / Elimina (/)
5. Tasto Riduzione (,)
6. Tasto Ingrandimento (,)
7. Tasto Riproduzione ()
8. Passante cinturino
9. Tasto freccia Su / Autoscatto (▲/)
10. Tasto freccia Destra (►)
11. Tasto <Menu/OK> (**OK**)
12. Tasto freccia Giù / Sequenza scatti (▼/)
13. Tasto freccia Sinistra / accensione-spegnimento schermo LCD (◄/)
14. Scomparto batterie / scheda memoria
15. Aggancio treppiede
16. Schermo LCD

Display LCD

AMisurazione dell'esposizione automatica (AE)
(nessuna icona) Centrale
Spot
Average
(P.22)

Modalità colore
Vivo
Bianco e nero
Seppia
(P.23)

Nitidezza
Alta
(nessuna icona) Media
Bassa
(P.22)

Modalità Flash
Automatica
Flash disattivo
Flash attivo
Riduzione effetto occhi rossi
(P.19)

Risoluzione immagine
4M (2272xx1704)
4M 3:2 (2272x1520)
2M (1600x1200)
VGA (640x480)
(P.20))

Qualità d'immagine
Buona
Migliore
Ottima

Scatti totali / rimanenti
(P.6)

Scheda memoria SD/MMC
(nessuna icona)Non installata
Installata
(P.6)

Avviso batterie scariche (P.6)

Area Auto-Focus (AF)
Area singola
Area multipla
(P.20)

Indicazione data
Off
Anno-Mese-Giorno
Mese-Giorno-Anno
Giorno-Mese-Anno
(P. 30)

Modalità di scatto
Continuato (sequenza scatti)
(nessuna icona) Singolo
(P. 19)

Autoscatto
(nessuna icona) Off
10 secondi
2 secondi

Velocità ISO
(nessuna icona)Automatica
100
200
400
(P.22)

Modalità scenario
(nessuna icona) Completamente automatica
Ritratto
Paesaggio
Primo piano
Sport
Paesaggio notturno
Ritratto notturno
Museo
Controluce

Bilanciamento del bianco
(nessuna icona) Automatico
Luce diurna
Nuvoloso
Tungsteno
Fluorescente
(P.21)

Compensazione EV
Da -2.0 EV a +2.0 EV
Con incrementi di 0,3 EV
(P.21)

Indicatore livello zoom
(P.28)

Selettore modalità

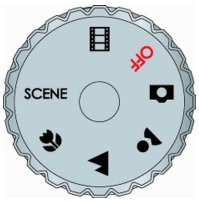

Icona	Modalità	Funzione
OFF	**Disattivazione**	Spegnimento macchina fotografica.
	Interamente automatica	Acquisizione: modalità Interamente automatica.
	Film	Acquisizione: modalità Filmato.
	Ritratto	Acquisizione: modalità Ritratto.
	Paesaggio	Acquisizione: modalità Paesaggio.
SCENE	**Primo piano**	Acquisizione: modalità macro.
	Scenario	Ci sono a disposizione vari scenari per l'acquisizione.

Per ulteriori particolari si rimanda a pagg. 8-9.

Stato del LED

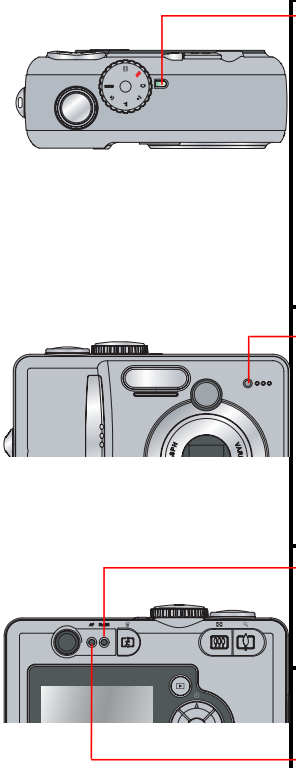

Tipo di LED	Stato del LED	Stato della macchina fotografica
LED alimentazione	Spento	Spenta
	Verde fisso	Pronta a fotografare.
	Verde lampeggiante	Occupata durante: - elaborazione della riproduzione dell'immagine - collegamento a PC
	Rosso fisso	Errore: - la scheda / memoria è piena - la scheda è danneggiata - la scheda è protetta
	Rosso lampeggiante	Carica delle batterie insufficiente
LED autoscatto	Spento	Autoscatto disattivo.
	Rosso fisso	Il video è in fase di registrazione
	Rosso lampeggiante lento	Per i primi 8 secondi del conto alla rovescia dell'autoscatto.
	Rosso lampeggiante veloce	Gli ultimi 2 secondi del conto alla rovescia dell'autoscatto.
LED Flash	Spento	Flash disattivo
	Rosso fisso	Il Flash si attiverà al prossimo scatto.
	Rosso lampeggiante	Il Flash si sta caricando.
LED AF (messa a fuoco automatica)	Spento	L'Otturatore è in posizione di rilascio.
	Verde fisso	La messa a fuoco automatica è ottenuta mentre è eseguita una mezza pressione del tasto Otturatore (posizione S1)
	Verde lampeggiante	La messa a fuoco automatica è in fase d'elaborazione mentre è eseguita una mezza pressione del tasto Otturatore (posizione S1)

Tasto di navigazione

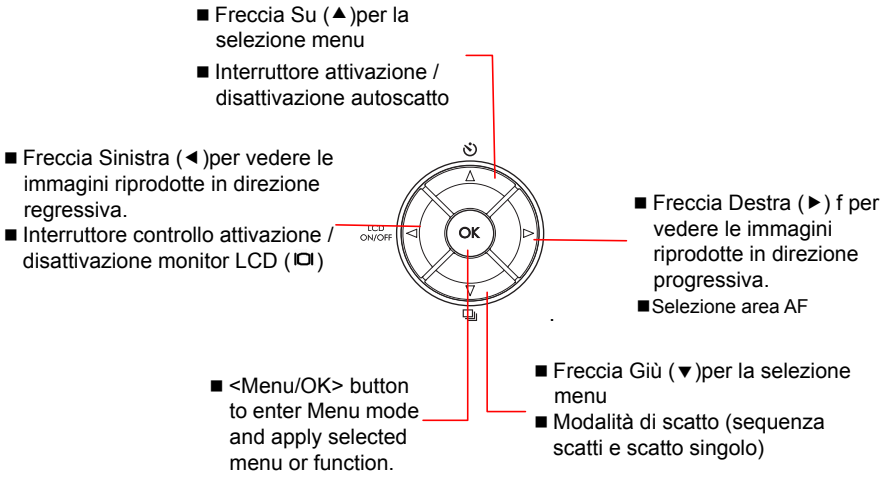
■ Freccia Su (▲)per la selezione menu
■ Interruttore attivazione / disattivazione autoscatto
■ Freccia Sinistra (◄)per vedere le immagini riprodotte in direzione regressiva.
■ Interruttore controllo attivazione / disattivazione monitor LCD (⧉)
LCD ON/OFF
OK
■ Freccia Destra (►) f per vedere le immagini riprodotte in direzione progressiva.
■Selezione area AF
■ <Menu/OK> button to enter Menu mode and apply selected menu or function.
■ Freccia Giù (▼)per la selezione menu
■ Modalità di scatto (sequenza scatti e scatto singolo)

Tasto Otturatore

S0 Posizione di rilascio. L'Otturatore è disattivo.

S1 Posizione di messa a fuoco. Si esegue una mezza pressione del tasto Otturatore ed il LED verde AF lampeggia mentre la macchina fotografica esegue la messa a fuoco automatica (AF), l'esposizione automatica (AE) ed il bilanciamento automatico del bianco (AWB).

S2 Posizione d'acquisizione. Quando il LED verde AF smette di lampeggiare, il tasto Otturatore è premuto fino in fondo per acquisire l'immagine.

S0 Posizione di rilascio

S1 Mezza pressione

S2 Premuto fino in fondo

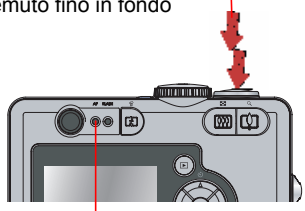

LED verde fuoco automatica (AF)

Preparare la macchina fotografica

Installazione della scheda memoria SC/MMC e delle batterie

1 Aprire il coperchio batterie / scheda memoria ed inserire negli appropriati scomparti la scheda SD/MMC (optional) e due nuove batterie AA Ni-MH od una batteria al litio CRV3.

2 Chiudere con fermezza il coperchio finché scatta in posizione.

3 Il livello di carica delle batterie è mostrato in tre stadi: completa, bassa, insufficiente. Sullo schermo LCD è mostrato solamente il livello di carica bassa ed insufficiente.

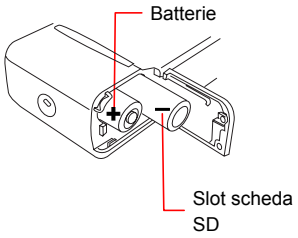

NOTA

- *Assicurarsi di inserire le batterie e la scheda SD/MMC con l'orientamento corretto.*
- *Rimuovere le batterie dalla macchina fotografica quando non è in uso.*
- *Una sostituzione impropria della batteria potrebbe comportarne l'esplosione. Sostituire solo con una batteria di tipo identico o equivalente a quello raccomandato dal produttore. Si raccomanda di gettare le batterie usate negli appositi contenitori.*

Accensione e spegnimento della macchina fotografica

1 Per accendere, girare il Selettore da OFF ad una delle modalità d'acquisizione desiderata ( ). Utilizzare la modalità "Interamente automatica" ( ) se si è al primo utilizzo. Il LED verde d'alimentazione si accende quando l'alimentazione è attivata.

2 Per spegnere basta riportare il Selettore sulla posizione "OFF"; il LED verde d'alimentazione si spegnerà.

Nota: La fotocamera si spegne automaticamente dopo 8 minuti di inattività a partire dallo spegnimento del display LCD.

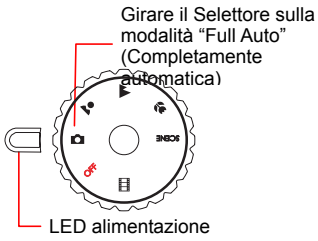

Visualizzazione degli scatti totali / rimanenti a disposizione

1 Accendere la macchina fotografica.

2 È visualizzato il numero totale / rimanente di scatti della memoria interna. Se è installata una scheda memoria SD/MMC, lo schermo LCD visualizzerà il numero totale / rimanente di scatti della scheda SD/MMC.

Nota: Il numero di scatti rimanenti visualizzati varia a seconda delle impostazioni di risoluzione e qualità di immagine.

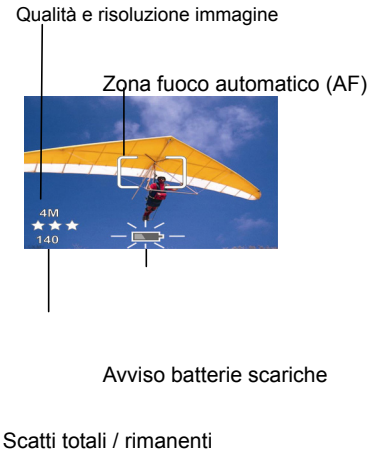

Avviso batteria scarica

Quando il livello di carica delle batterie è basso, sarà visualizzata l'icona batteria scarica ed il LED rosso d'alimentazione lampeggerà. Sostituire le batterie quando il livello di carica è basso.

Impostazione di lingua, data ed ora

Il menu di selezione della lingua sarà visualizzato la prima volta che è accesa la macchina fotografica. Dopo avere selezionato la lingua, apparirà automaticamente il menu d'impostazione di data ed ora.

Impostazione della lingua

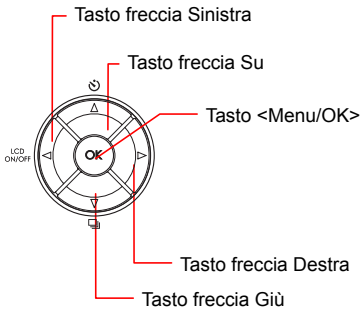

1 Premere il tasto freccia Su o Giù (▲/▼) per selezionare la lingua desiderata.

2 Premere il tasto <Menu/OK> per configurare.

Impostazione di data ed ora

1 Premere la freccia sinistra (◀) e la freccia destra (▶) per regolare l'"Anno", il "Mese", il "Giorno", l'"Ora" e il "Min.".

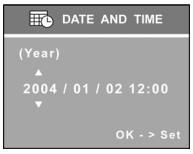

2 Utilizzare la freccia Su (▲) e Giù (▼) per modificare i valori.

3 Premere il tasto <Menu/OK> per applicare le modifiche.

Acquisire fotografie

Modalità Interamente automatica <>

Si raccomanda ai principianti di utilizzare la modalità Interamente automatica. Con la modalità Interamente automatica basta inquadrare il soggetto e scattare.

Modalità Ritratto <>

Utilizzare questa modalità per acquisire ritratti distinti con uno sfondo sfuocato.

Modalità Paesaggio <>

Utilizzare la modalità per acquisire panoramiche.

Modalità Primo piano <>

Utilizzare questa modalità per acquisire immagini di piccoli oggetti. La portata di fuoco va dai 15 cm ai 50 cm.

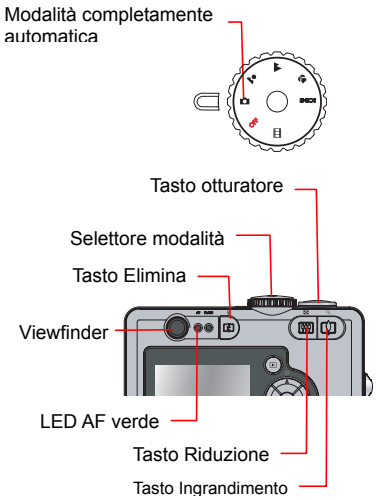

1. Girare il Selettore sulla modalità Interamente automatica, Paesaggio o Primo piano ( ).
2. Inquadrare il soggetto sullo schermo LCD oppure guardare nel mirino. Premere il tasto Ingrandimento ( ) o Riduzione ( ) per regolare il fuoco.
3. Eseguire una mezza pressione del tasto Otturatore per ottenere la messa a fuoco migliore.
4. Quando il LED verde AF smette di lampeggiare, premere completamente il tasto Otturatore per acquisire l'immagine.
5. Lo schermo LCD accederà alla modalità QuickView e visualizzerà l'immagine appena acquisita per circa 3 secondi.

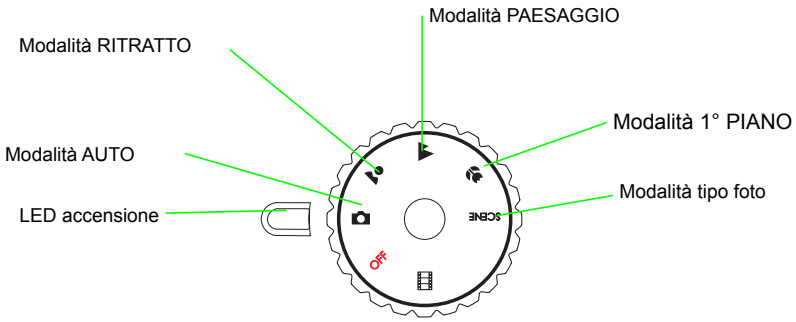

Fotografare con le modalità scenario

In aggiunta alla modalità Interamente automatica, Ritratto, Paesaggio, Filmato, Primo piano del Selettore, la macchina fotografica offre ulteriori scenari programmati predefiniti: Sport, Paesaggio notturno, Ritratto notturno, Museo, Controluce.

Modalità Sport <>

Utilizzare questa modalità per acquisire fermi immagine di oggetti in rapido movimento.

Nota: si raccomanda di utilizzare la Sequenza scatti con la modalità Sport. Con la modalità Sequenza scatti l'autoscatto e la modalità QuickView non possono funzionare.

Modalità Paesaggio notturno <>

Utilizzare questa modalità per acquisire scene di paesaggi crepuscolari o notturni.

Nota: questa modalità imposta la macchina fotografica con il Flash disattivo e ad una bassa velocità dell'Otturatore. È raccomandato l'impiego di un treppiede.

Modalità Ritratto notturno <>

Utilizzare questa modalità per acquisire ritratti di notte, o al crepuscolo, con uno sfondo sfuocato.

Nota: questa modalità imposta la macchina fotografica con la Riduzione effetto occhi rossi e ad una bassa velocità dell'Otturatore. È raccomandato l'impiego di un treppiede.

Modalità Museo <>

Utilizzare questa modalità per acquisire foto d'interni.

Nota: questa modalità imposta la macchina fotografica con il Flash disattivo ed ad una bassa velocità dell'Otturatore. È raccomandato l'impiego di un treppiede.

Modalità Controluce <>

Utilizzare questa modalità per acquisire immagini di soggetti con un forte controluce.

Nota: disattivare il Flash quando si acquisiscono silhouette.

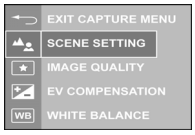

1 Girare il Selettore su modalità SCENE.

2 Premere il pulsante <Menu/OK> per accedere al menu Acquisizione. Con la freccia giù (▼) selezionare "TIPO FOTOGRAFIA" e premere nuovamente il pulsante <Menu/OK>.

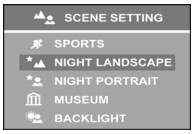

3 Premere il tasto freccia Su (▲) o Giù (▼) per selezionare la modalità desiderata tra, Sports (Sport) <>, Night Landscape (Paesaggio notturno) <>, Night Portrait (Ritratto notturno) <>, Museum (Museo) <> e Backlight (Controluce) <>.

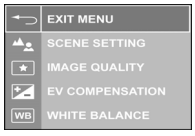

4 Premere il tasto <Menu/OK> per tornare.

5 Premere il tasto freccia Su (▲) per selezionare "EXIT MENU" (Uscita Menu) e premere il tasto <Menu/OK> per tornare alla modalità LiveView (Ripresa dal vivo).

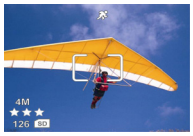

6 L'icona dello scenario selezionato è visualizzata in alto al centro dello schermo LCD.

Registrazione di video

La modalità video consente di acquisire scene in movimento.

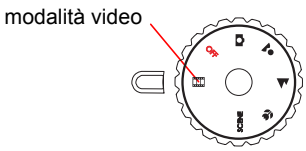

1 Girare il Selettore sulla modalità Video <🎞>; sullo schermo LCD è visualizzata l'icona Video <📹>.

Nota: Le funzioni Flash e zoom digitale non sono operative in modalità video. Anche lo zoom ottico non è attivo in fase di registrazione video.

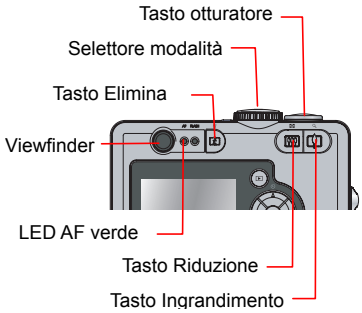

2 Inquadrare il soggetto sullo schermo LCD.

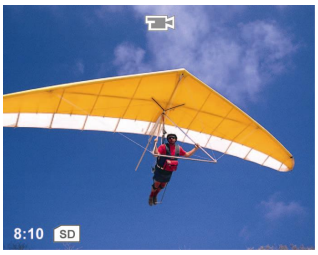

3 Premere il pulsante di scatto per avviare la registrazione. Sul display apparirà la scritta **"REC"**. Per interrompere la registrazione, premere nuovamente il pulsante di scatto.

Impostazione dell’autoscatto

Il tempo di attivazione dell’autoscatto in questa fotocamera può essere di 10 secondi (), 2 secondi () e Off (nessuna icona).

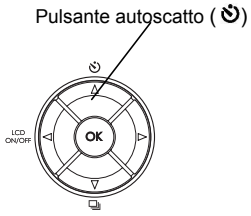

1 In modalità Acquisizione, premere la freccia Su, che ha funzioni di pulsante dell'autoscatto (▲/). Sul display apparirà lo schermo dell’autoscatto per 3 secondi. Per cambiare la modalità di autoscatto, è sufficiente premere ripetutamente il pulsante dell’autoscatto ( ).

Sul display apparirà l’icona dell’autoscatto () o ().

2 Premere il tasto otturatore.

3 La macchina fotografica inizia il conto alla rovescia emettendo un avviso sonoro.

4 L’autoscatto si disattiva automaticamente dopo avere acquisito l’immagine.

Note: When the Burst mode is selected, the Self-timer will be turned off automatically.

Riproduzione delle fotografie

Riproduzione di una fotografia

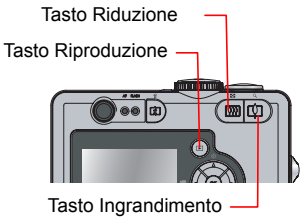

1. Accendere la macchina fotografica e premere il tasto Riproduzione (▶).
2. Per passare da un'immagine all'altra premere la freccia sinistra (◀) o la freccia destra (▶). Nell'angolo in basso a destra del display apparirà il numero dell'immagine visualizzata in sequenza, accanto al numero totale di immagini.

3. Premere di nuovo il tasto Riproduzione (▶) per tornare alla modalità Acquisizione.

Ingrandimento di una fotografia

L'immagine riprodotta può essere ingrandita fino a 6 volte le sue dimensioni originali, con incrementi di 0,5 unità per volta.

1. Attenersi alle Fasi 1 e 2 della sezione "Riproduzione di una fotografia".
2. Premere il tasto Ingrandimento (🔍) o Riduzione (▦) per ingrandire o ridurre l'immagine. Si può mantenere premuto il tasto Ingrandimento (🔍) per ingrandire velocemente l'immagine alle sue dimensioni massime, oppure il tasto Riduzione (▦) per riportarla alle sue dimensioni originali.

3. Premere il tasto Riproduzione (▶), la macchina fotografica tornerà alle dimensioni originali. Premere di nuovo il tasto Riproduzione (▶) per tornare alla modalità Acquisizione.

Riproduzione di immagini video

Quando si naviga tra le immagini video, il video sarà riprodotto automaticamente.

1. Accendere la fotocamera e premere il pulsante Visualizza (▶).
2. Premere il tasto freccia Sinistra (◀) o Destra (▶) per selezionare un video. Inizierà la riproduzione del video.
3. Premere il tasto Riproduzione (▶) per tornare alla modalità Acquisizione.

Total recording time of this video clip.

Riproduzione delle immagini in una presentazione dispositive

1. Attenersi alle Fasi 1 e 2 della sezione “Riproduzione di una fotografia”.

2. Premere il tasto <Menu/OK> per rivedere il Menu.
3. Premere il tasto freccia Su (▲) o Giù (▼) per selezionare “SLIDESHOW” (Presentazione diapositive).
4. Premere il tasto <Menu/OK> menu per accedere al menu secondario.

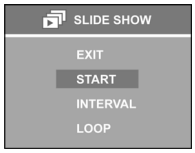

5. Selezionare “AV VIA” e premere il pulsante <Menu/OK>. La presentazione verrà eseguita a partire dalla prima immagine in memoria.
6. La presentazione diapositive terminerà dopo che è stata visualizzata l’ultima immagine, se l’impostazione Ciclo della presentazione diapositive è disattivata, oppure quando si preme il tasto <Menu/OK>.

Impostazione dell’intervallo di visualizzazione della presentazione

1. Attenersi alle Fasi da 1 a 4 della sezione “Riproduzione delle immagini n una presentazione diapositive”.
2. Selezionare “INTERVALLO”. Premere il pulsante <Menu/OK>.

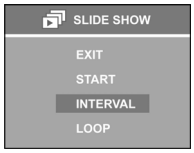

3. Premere la freccia Su (▲) o la freccia Giù (▼) per regolare l’intervallo tra 5 e 30 secondi.

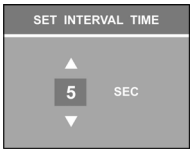

4. Premere il pulsante <Menu/OK> per impostare l’intervallo selezionato. Premere la freccia Su (▲) per selezionare “AVVIA” ed eseguire la presentazione.

Impostazione della presentazione a ciclo singolo o infinito

1. Attenersi alle Fasi da 1 a 4 della sezione “Riproduzione delle immagini n una presentazione diapositive”.

2. Selezionare “ESECUZIONE”. Premere il pulsante <Menu/OK>.
3. Premere la freccia Su (▲) o la freccia Giù (▼) per selezionare “ON” (esecuzione continua) o “OFF” (singola).



4. Premere il pulsante <Menu/OK> per impostare l'opzione selezionata. Premere la freccia Su (▲) per selezionare “AVVIA” ed eseguire la presentazione.

Riproduzione sul televisore

1. Accendere la fotocamera. Premere il pulsante <Menu/OK>.
2. Con la freccia Su (▲) o la freccia Giù (▼) selezionare !!¡ÓCONFIGURAZIONE!!L e premere nuovamente il pulsante <Menu/OK>.

3. Con le frecce Su/Giù (▲/▼) selezionare ¡§USCITA VIDEO¡¨ e premere nuovamente il pulsante <Menu/OK>.

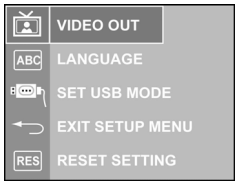

4. Impostare il formato del proprio sistema video (NTSC o PAL).

Nota: Per gli USA, il Canada e i paesi asiatici, selezionare "NTSC". Per i paesi europei e la Cina, selezionare “PAL”.

5. Collegare il cavo AV fornito alla macchina fotografica ed al terminate Ingresso video del televisore.

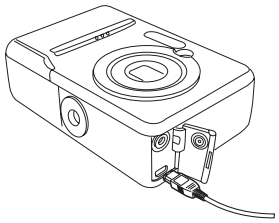

6. Accendere il televisore ed impostare l’interruttore Ingresso TV su Ingresso video. Accendere la macchina fotografica.
7. L’immagine sarà visualizzata sullo schermo TV.

Visualizzazione delle proprietà dell'immagine

La fotocamera permette di richiamare informazioni sulle immagini, tra cui:

- Qualità e risoluzione
- Nome file
- Data e ora
- Velocità ISO
- Velocità otturatore
- Numero di apertura
- Tipo di fotografia
- Compensazione EV
- Modalità colore (in modalita Vivo)
- Contrasto

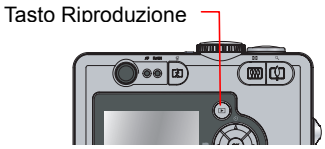

1 Accendere la macchina fotografica. Premere il tasto Riproduzione (▶).

2 Premere il pulsante <Menu/OK> e la freccia Giù (▼) per selezionare "INFO FOTOGRAFIA".

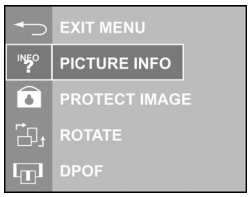

3 Premere il tasto <Menu/OK> per visualizzare.

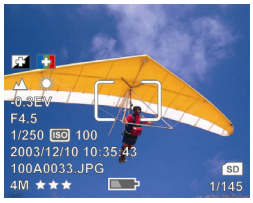

4 Premere il tasto freccia Sinistra (◀) o Destra (▶) per navigare tra le immagini.

5 Premere il pulsante Visualizza (▶) per tornare alla modalità Revisione. In alternativa, premere il pulsante <Menu/OK> e selezionare "ESCI DAL MENU". Premere nuovamente il pulsante <Menu/OK> per tornare al menu Revisione. Premendo il pulsante Visualizza (▶) si tornerà alla modalità Acquisizione.

Eliminazione delle immagini

Eliminazione singola in modalità QuickView

1 Dopo essere stata acquisita, l'immagine sarà visualizzata brevemente con la modalità QuickView. Mentre l'immagine è visualizzata, premere il tasto Elimina (🗑) e sullo schermo apparirà un menu di conferma.

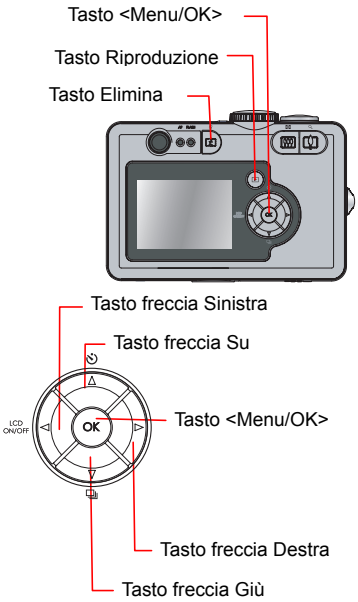

2 Con la freccia giù (▼) selezionare "SI'" e premere il pulsante <Menu/OK> per eliminare l'immagine. Per mantenere l'immagine selezionare "NO".

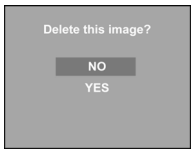

Eliminazione singola in modalità riproduzione

1 Premere il tasto Riproduzione (▶).

2 Premere il tasto freccia Sinistra (◀) o Destra (▶) per selezionare l'immagine da eliminare.

3 Premere il pulsante CANCELLA (🗑); apparirà una richiesta di conferma. Con la freccia Giù (▼) selezionare ¡§SI'¡¨ e premere il pulsante <Menu/OK> per eliminare l'immagine.

4 In alternativa, è possibile premere il pulsante <Menu/OK> per selezionare "CANCELLA" con le frecce Su/Giù (▲/▼). Premendo ancora il pulsante <Menu/OK> si accede al sottomenu.

5 Con la freccia Giù (▼) selezionare "QUESTA IMMAGINE". Premere il pulsante <Menu/OK> per cancellare l'immagine selezionata. Per uscire dal sottomenu Cancella selezionare "ESCI". Mentre l'immagine viene cancellata, apparirà lo schermo "Cancellazione in corso…"

6 Premere il pulsante Visualizza (▶) per tornare al menu precedente. In alternativa, premere il pulsante <Menu/OK> e selezionare "ESCI DAL MENU". Premere ancora il pulsante <Menu/OK>. Premendo nuovamente il pulsante Visualizza (▶) si tornerà alla modalità Acquisizione.

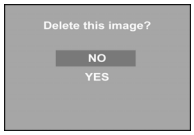

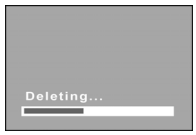

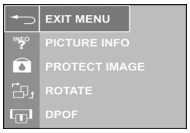

Eliminazione di tutte le immagini

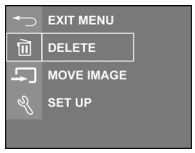

1 Premere il tasto Riproduzione (▶).

2 Premere il tasto <Menu/OK>. Premere il tasto freccia Su (▼) o Giù (▲) per selezionare “DOLETE” (Elimina) e premere il tasto <Menu/OK> per accedere al menu secondario DELETE (Eliminazione).

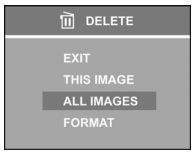

3 Selezionare “TUTTE LE IMMAGINI”.

4 Premere il pulsante <Menu/OK>. Con la freccia Su/Giù (▲/▼) selezionare “SI’” per cancellare tutte le immagini. Sul display LCD apparirà il messaggio, “Cancellazione in corso.....”.

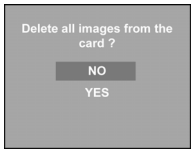

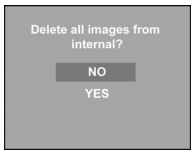

Formattazione della scheda o della memoria interna

1 Attenersi alle Fasi da 1 e 2 della sezione “Eliminazione di tutte le immagini”.

2 Selezionare “FORMATTA INTERNA” o “FORMATTA SCHEDA” (se si è installata una scheda di memoria).

3 Premere il tasto <Menu/OK>.

4 Con la freccia giù (▼) o Su (▲)**,** selezionare “SI’” e premere il pulsante <Menu/OK> per formattare la memoria interna o la scheda SD/MMC.

5 Durante la formattazione delle immagini e dei file, sul display LCD apparirà il messaggio, “Formattazione in corso…”.

Impostazioni della modalità acquisizione

Spegnimento del monitor LCD tra i vari scatti

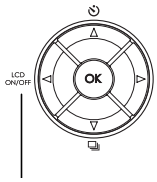

Pulsante On/Off display (◀/🖵)

1. In modalità Acquisizione, premere il pulsante di accensione/spegnimento display (◀/🖵) per disattivare il monitor LCD.
2. Per riattivare il display, premere nuovamente il pulsante on/off (◀/🖵).

Nota: Il display LCD si spegne automaticamente dopo 1 minuto di inattività della fotocamera.

Spegnimento del display quando la fotocamera è accesa

1. Premere il tasto <Menu/OK>.
2. Con la freccia Giù (▼) o Su (▲), selezionare il menu "CONFIGURAZIONE".

3. Premere il tasto <Menu/OK>.
4. Selezionare "LIVEVIEW" (Ripresa dal vivo).

5. Premere il tasto <Menu/OK>.
6. Selezionare "OFF" e premere il pulsante <Menu/OK> per applicare l'impostazione.

7. Con la freccia Giù (▲) o Su (▼), selezionare l'opzione "ESCI DAL MENU". Premere il pulsante <Menu/OK>.

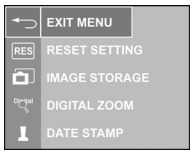

8. Con la freccia Giù (▼), selezionare l'opzione "ESCI DAL MENU". Premere il pulsante <Menu/OK> per tornare alla modalità di Acquisizione.

Impostazione della modalità Flash

La macchina fotografica offre quattro modalità Flash: **Automatico** (A ϟ), **Flash disattivo <⊘>**, **Flash attivo <ϟ>** e **Riduzione effetto occhi rossi <👁ϟ>**.

Per selezionare la modalità d'uso del flash, premere ripetutamente il pulsante Flash (⚡) in modalità di Acquisizione. Di seguito è riportata la sequenza delle modalità Flash:

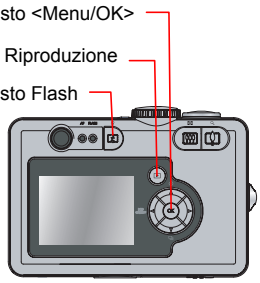

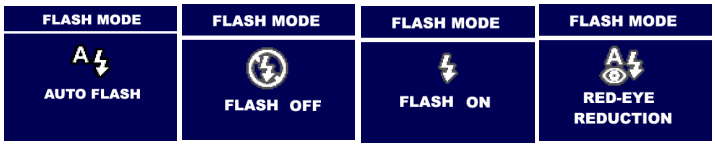

Impostazione della modalità di scatto

La macchina fotografica offre la modalità Sequenza scatti per acquisire due immagini con una sola pressione del tasto Otturatore.

Modalità Scatto singolo: è acquisita una sola immagine.

Modalità sequenza scatti <⧉>: sono acquisite due immagini quando è premuto il tasto Otturatore. Quando è impostata la modalità Sequenza scatti, l'autoscatto ed il Flash sono disabilitati. La modalità Sequenza scatti è disattivata allo spegnimento.

1. Premere il tasto modalità Sequenza scatti (⧉) nella modalità Acquisizione; lo schermo LCD visualizzerà la modalità Sequenza scatti per 4 secondi.
2. Premere il tasto modalità Sequenza scatti (⧉) per tornare alla modalità Scatto singolo.

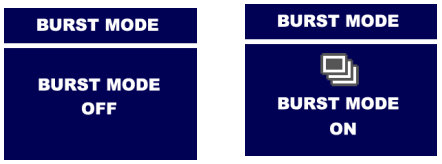

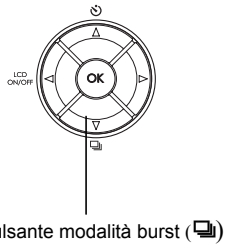

Impostazione dell'area auto-focus (AF)

Questa fotocamera presenta una funzione di selezione di un'area singola o di più aree di impostazione dell'Auto-Focus (AF). In modalità Live, premere ripetutamente la freccia destra (▶).

per selezionare il riquadro AF nella seguente sequenza:

AF al centro → AF a destra → AF a sinistra →

AF multi-area come illustrato di seguito.

Nota:

- Con la funzione di zoom digitale attiva, non è possibile attivare la funzione di selezione area AF.
- Se la funzione AF non è attiva, il riquadro AF sarà di colore rosso.

Impostazione della risoluzione d'immagine

Questa fotocamera offre quattro diverse risoluzioni di immagine - 4M (2272 x 1704 pixel), 4M 3:2 (2272 x 1520 pixel), 2M (1600 x 1200 pixel) e VGA (640 x 480 pixel).

1. Premere il tasto <Menu/OK>.
2. Con la freccia Giù (▼) o la freccia Su (▲) selezionare "RISOLUZIONE".

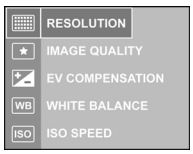

3. Premere il tasto <Menu/OK> menu per accedere al menu secondario.
4. Premere il tasto freccia Su (▲) o Giù (▼) per selezionare.

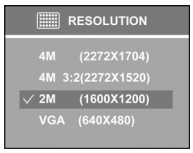

5. Premere il tasto <Menu/OK> per applicare l'impostazione.

Impostazione della qualità dell'immagine

Questa fotocamera permette di impostare il rapporto di compressione delle immagini JPG. Quanto più alta è la qualità di immagine selezionata, tanto inferiore sarà il rapporto di compressione, e tanto maggiore sarà lo spazio necessario in memoria. Le modalità proposte sono tre -- **Eccellente** (★ ★ ★), **Ottima** (★ ★) e **Buona** (★).

1 Premere il pulsante <Menu/OK>.

2 Con le frecce Su/Giù (▲/▼) selezionare "QUALITA' IMMAGINE". Premere il pulsante <Menu/OK>.

3 Con le frecce Su/Giù (▲/▼) selezionare la qualità di immagine desiderata. Premere il pulsante <Menu/OK>.

Impostazione della compensazione d'esposizione

1 Premere il tasto <Menu/OK>.

2 Premere il tasto freccia Su (▲) o Giù (▼) per selezionare "EV COMPENSATION" (Compensazione EV).

3 Premere il tasto freccia Su (▲) o Giù (▼) per impostare il valore EV (valore d'esposizione).

4 Premere il tasto <Menu/OK> per configurare.

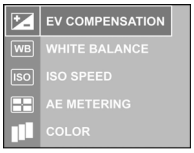

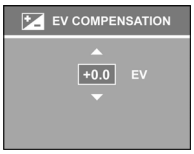

Impostazione del bilanciamento del bianco

Questa macchina fotografica fornisce le seguenti impostazioni per il Bilanciamento del bianco: **Auto** (Automatico) (nessuna icona)**, Sunny** (Luce diurna)(☀)**, Shade** (Ombra) (☁), **Tungsten** (Tungsteno) (💡)e **Fluorescent** (Fluorescente). (▭)

1 Premere il tasto <Menu/OK>.

2 Premere il tasto freccia Su (▲) o Giù (▼) per selezionare "WHITE BALANCE" (Bilanciamento del bianco).

3 Premere il tasto <Menu/OK>.

4 Con la freccia Su (▲) o la freccia Giù (▼) selezionare le impostazioni di bilanciamento del bianco.

5 Premere il tasto <Menu/OK> per applicare l'impostazione.

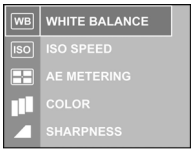

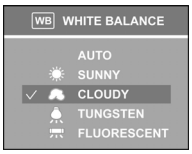

Velocità ISO

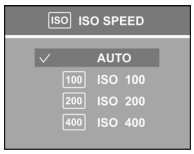

1. Premere il tasto <Menu/OK>.
2. Con le frecce Su/Giù(▲/▼) selezionare “VELOCITA’ ISO”.
3. Premere il tasto <Menu/OK> menu per accedere al menu secondario.
4. Selezionare “Auto, ISO100/200/400”.
5. Premere il tasto <Menu/OK> per configurare.

Impostazione della misurazione dell’esposizione automatica (AE)

Questa macchina fotografica fornisce tre modalità di misurazione AE (esposizione automatica): **Average** (Media) (▭), **Center-weighted** (Centrale) e **Spot** (Localizzata) (◉).

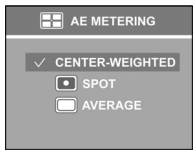

1. Premere il tasto <Menu/OK>.
2. Premere il tasto freccia Su (▲) o Giù (▼) per selezionare “AE METERING” (Misurazione AE).
3. Premere il tasto <Menu/OK>.
4. Premere il tasto freccia Su (▲) o Giù (▼) per selezionare la modalità di misurazione.
5. Premere il tasto <Menu/OK> per configurare.

Impostazione della nitidezza

Questa macchina fotografica fornisce 3 livelli di nitidezza dell’immagine: **High** (Alta), **Medium** (Media) e **Low** (Bassa).

1. Premere il tasto <Menu/OK>.
2. Premere il tasto freccia Su (▲) o Giù (▼) per selezionare “SHARPNESS” (Nitidezza).
3. Premere il tasto <Menu/OK>.
4. Selezionare il livello di nitidezza.
5. Premere il tasto <Menu/OK> per applicare l’impostazione.

Impostazione della modalità colore

Questa fotocamera propone 4 livelli di colore - **Normale, Vivo ( ) , Bianco e nero** e **Seppia**.

1 Premere il tasto <Menu/OK>.

2 Con le frecce Su/Giù(▲/▼) selezionare “COLORE”.

3 Premere il pulsante <Menu/OK> per accedere al sottomenu.

4 Impostazione il livello di colore desiderato.

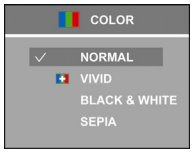

5 Premere il tasto <Menu/OK> per applicare l’impostazione.

Impostazione della stampa DPOF

Le impostazioni DPOF (Digital Printer Order Format) permettono di selezionare posizioni specifiche di fotografie su una scheda SD. Si tratta di una funzione estremamente comoda quando si stampa direttamente con una stampante DPOF-compatibile.

Impostazione DPOF per la stampa di una singola immagine

1. Premere il tasto Riproduzione (▶).
2. Premere il tasto freccia Sinistra (◀) o Destra (▶) per selezionare l'immagine da stampare.

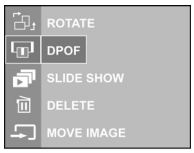

3. Premere il tasto <Menu/OK>.
4. Con la freccia Giù (▼) selezionare "DPOF" e premere nuovamente il pulsante <Menu/OK> per accedere al sottomenu Ordine di stampa.
5. Con la freccia Giù (▼) o la freccia Su (▲) selezionare "CORRENTE" e premere il pulsante <Menu/OK> per richiamare la finestra di dialogo in cui impostare la quantità di copie da stampare.

6. Premere la freccia Su (▲) o la freccia Giù (▼) per impostare la quantità di copie (da 0 a 99).

7. Premere il tasto <Menu/OK> per applicare l'impostazione DPOF.

Impostazione DPOF per la stampa di tutte le immagini della memoria

1. Attenersi alle fasi da 1 a 4 della sezione "Impostazione DPOF per la stampa di una singola immagine".
2. Selezionare "All Images" (Tutte le immagini) e premere il tasto <Menu/OK> per visualizzare la finestra di dialogo per l'impostazione della quantità di copie.

3. Ripetere le Fasi 6 e 7 della sezione "Impostazione DPOF per la stampa di una singola immagine".

Nota: il DPOF non funziona in modalità Video.

Impostazione della funzione di protezione

Per impedire la cancellazione accidentale di immagini, è prevista la possibilità di proteggerle, indipendentemente che siano memorizzate nella scheda di memoria o nella memoria interna.

1 **Premere il pulsante Visualizza (▶).**

2 Con la freccia Giù (▼) o la freccia Su (▲) selezionare “PROTEGGI IMMAGINE” e premere il pulsante <Menu/OK>. Per annullare la protezione, premere ancora il pulsante <Menu/OK>.

3 Apparirà l’icona di protezione (🔒) nell'angolo in alto a destra del display LCD.

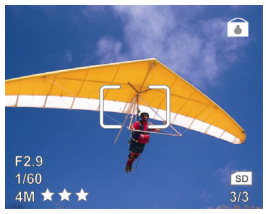

4 Con la freccia Su (▲) selezionare “ESCI DAL MENU” e premere il pulsante <Menu/OK> per tornare alla modalità Revisione. Premere il pulsante Visualizza (▶) per tornare alla modalità Acquisizione**.**

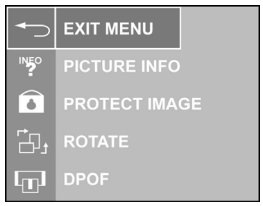

Spostamento delle immagini dalla memoria interna alla scheda

La macchina fotografica ha una memoria interna da 16 MB. Quando nella macchina fotografica è inserita una scheda memoria, si possono spostare le immagini dalla memoria interna alla scheda.

Nota: questa caratteristica funziona solamente quando è inserita una scheda memoria.

1 Premere il pulsante Visualizza (▶).

2 Premere il pulsante <Menu/OK>.

3 Con le frecce Su/Giù(▲/▼) selezionare “SPOSTA IMMAGINE”. Premere il pulsante <Menu/OK>.

4 Selezionare “QUESTA IMMAGINE” o “TUTTE LE IMMAGINI” e premere il pulsante <Menu/OK>.

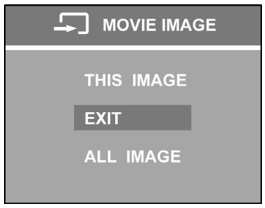

5 Se l’opzione selezionata è “TUTTE LE IMMAGINI”, apparirà una richiesta di conferma.

6 Selezionare “SI’” e premere il pulsante <Menu/OK>. Sul display apparirà il messaggio “Spostamento in corso…”. Se lo spazio disponibile sulla scheda SD/MMC non è sufficiente, apparirà sul display il messaggio "Le prime "n" immagini sono state spostate".

Configurazione della macchina fotografica

Impostazioni predefinite:

Funzione	Impostazione predefinita
Tipo di fotografia preimpostato	Sport
Autoscatto	Off
Intervallo presentazione	5 secondi
Esecuzione presentazione	Off
Live	On
Modalità flash	Automatico
Modalità di scatto	Singolo
Selezione zona AF	Centrale
Risoluzione immagine	4M
Qualità immagine	Eccellente
Compensazione EV	0
Bilanciamento del bianco	Automatico
Velocità ISO	Automatico
Misura autoesposizione	Centrata
Contrasto	Medio
Colore	Normale
Volume audio	Basso
Zoom digitale	Attivo
Indicazione data	Off

Ripristino delle impostazioni della fotocamera

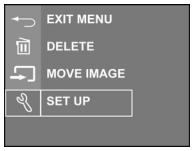

1. Premere il tasto <Menu/OK>.
2. Con le frecce Su/Giù(▲/▼) spostare la selezione sul menu “CONFIGURAZIONE”.

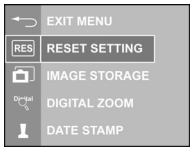

3. Premere il tasto <Menu/OK>.
4. Selezionare “RESET SETTING” (Ripristina impostazione).
5. Premere il tasto <Menu/OK>.

6. Selezionare “RESET” e premere il pulsante <Menu/OK> per azzerare i parametri. Per mantenere le impostazioni correnti, selezionare “ANNULLA”.

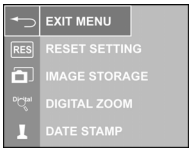

7. Con la freccia Giù (▲) o Su (▼), selezionare l’opzione “ESCI DAL MENU”. Premere il pulsante <Menu/OK>.

8. Con la freccia Giù (▼), selezionare l’opzione “ESCI DAL MENU”. Premere il pulsante <Menu/OK> per tornare alla modalità di Acquisizione.

Impostazione dello zoom digitale

1. Premere il tasto <Menu/OK>.
2. Con le frecce Su/Giù(▲/▼) selezionare il menu “CONFIGURAZIONE”.
3. Premere il tasto <Menu/OK>.

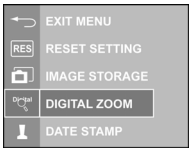

4. Con le frecce Su/Giù (▲/▼), selezionare l’opzione “ZOOM DIGITALE”
5. Premere il tasto <Menu/OK>.

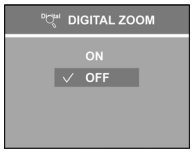

6. Selezionare “OFF” per disattivare lo zoom digitale e premere il pulsante <Menu/OK> per applicare l'impostazione. Per attivare questa funzione, ripetere la suddetta precedura e selezionare “ON”.

Nota: Per attivare la funzione Zoom digitale, il display deve essere acceso e lo zoom ottico della fotocamera deve essere sull’impostazione massima 3X. Lo zoom digitale è incrementato da 1.1X a 3.3X con incrementi di 0.1 per passo.

Impostazione del sonoro della macchina fotografica

Il livello del volume di questa macchina fotografica può essere impostato su: **High** (Alto), **Low** (Basso) e **Off** (Disattivo).

1. Premere il tasto <Menu/OK>.
2. Con la freccia Su/Giù (▲/▼), selezionare il menu “CONFIGURAZIONE”.

3. Premere il tasto <Menu/OK>.
4. Con le frecce Su/Giù(▲/▼) selezionare “SUONI FOTOCAMERA”.

5. Premere il tasto <Menu/OK>.
6. Selezionare il livello desiderato e premere il tasto <Menu/OK> per configurare.

Configurazione delle impostazioni di memorizzazione delle immagini

Questa fotocamera permette di scaricare immagini sulla memoria interna o sulla scheda di memoria.

1. Premere il pulsante <Menu/OK>.
2. Con la freccia Su/Giù (▲/▼), spostare la selezione sul menu “CONFIGURAZIONE”.

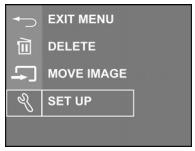

3. Premere il pulsante <Menu/OK>.
4. Con le frecce Su/Giù(▲/▼) selezionare “MEMORIZZAZIONE IMMAGINI”. Premere il pulsante <Menu/OK>.

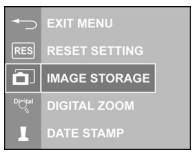

5. Per salvare le immagini nella scheda SD/MMC, selezionare “AUTO”. Per salvare le immagini nella memoria interna, selezionare “INTERNA”. Premere il pulsante <Menu/OK> per applicare le impostazioni. Sul display apparirà un messaggio "Lettura scheda di memoria..." o "Lettura memoria interna...".

Impostazione dell'indicazione di data

La fotocamera è dotata di una funzione di indicazione data sulle immagini. Questa funzione può essere impostata su **Off**, **A**(Anno)-**M**(Mese)-**G**(Giorno), **M**(Mese)-**G**(Giorno)-**A**(Anno), **G**(Giorno)-**M**(Mese)-**Y**(Anno).

1. Premere il pulsante <Menu/OK>.
2. Con la freccia Su/Giù (▲/▼), spostare la selezione sul menu “CONFIGURAZIONE”.

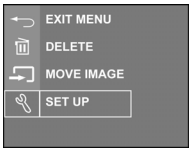

3. Premere il pulsante <Menu/OK>.
4. Con le frecce Su/Giù(▲/▼) selezionare “INDICAZIONE DATA”. Premere il pulsante <Menu/OK>.

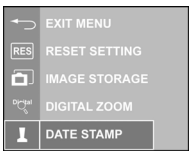

5. Con le frecce Su/Giù(▲/▼) per impostare il giorno, il mese e l’anno. Premere il pulsante <Menu/OK> per applicare le impostazioni.

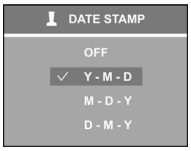

Impostazione preferiti

La fotocamera può essere impostata con un logo personalizzato.

1. Premere il pulsante <Menu/OK>.
2. Con la freccia Su/Giù (▲/▼), spostare la selezione sul menu “CONFIGURAZIONE”.
3. Premere il pulsante <Menu/OK>.

4. Con le frecce Su/Giù(▲/▼) selezionare “PERSONALIZZA”. Premere il pulsante <Menu/OK>.
5. Selezionare “QUESTA IMMAGINE” e, con le frecce Sinistra/Destra(◀/▶) portarsi sull’immagine da selezionare come logo personalizzato. Premere il pulsante <Menu/OK> per applicare le impostazioni. Spegnere ed accendere la fotocamera. Lo schermo di apertura della fotocamera verrà impostato sul logo personalizzato prescelto.

Nota: Prima di selezionare un logo personalizzato, accertarsi che le immagini siano state salvate nella memoria interna. Se le immagini sono state salvate sulla scheda SD/MMC, l’opzione “MEMORIZZAZIONE IMMAGINI” nel sottomenu "CONFIGURAZIONE" dovrà essere impostata su "AUTO".

6. Per ripristinare la foto predefinita sullo schermo di apertura, selezionare “LOGO PREDEFINITO” con la freccia Giù (▼) e premere il pulsante <Menu/OK>.

Istallazione del software

Installazione del driver software / hardware

Inserire il CD software nell'unità CD-ROM. Il CD si eseguirà automaticamente ed apparirà il menu d'installazione guidata (fare riferimento alla figura di cui sotto). Se il CD non si esegue automaticamente, andare su: Start → Esegui, scrivere "D:\setup.exe" dove D:\ è la lettera della propria unità CD-ROM.

G-Shot A435
Automatic Installation
Please select this option if you want the following software to be automatically installed on your computer. Click "Next" to continue.
• Install Driver (For Win98SE ONLY)
• Ulead Photo Explorer
• Ulead Video Studio
• Adobe Acrobat Reader
• Owner's Manual (PDF)
Custom Installation
Please select this option if you want to customize your software installation. Click " Next" to continue.
Back
Next
Exit

Ci sono due opzioni d'installazione: *Automatic Installation* (Installazione automatica) e *Custom Installation* (Installazione personalizzata). Si raccomanda di scegliere ***Automatic Installation*** (Installazione automatica).

Installazione automatica

L'installazione automatica installerà il software del CD sul computer. Quando, all'inizio dell'installazione, è richiesto di accettare il contratto di licenza dell'azienda terza fornitrice del software, fare clic su "Yes" (Sì) e continuare con l'installazione.

Contratto di licenza Ulead

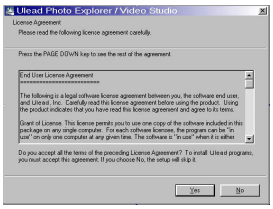
Ulead Photo Explorer / Video Studio
License Agreement
Please read the following license agreement carefully.
Press the PAGE DOWN key to see the rest of the agreement.
End User License Agreement
Yes
No

Quando è richiesto di riavviare il computer, salvare e chiudere tutti i programmi in esecuzione per evitare la perdita di dati, selezionare "Sì, riavvia il computer" e fare clic su "OK" per completare l'installazione del software. Dopo avere riavviato il computer, il driver installerà automaticamente il programma Acrobat Reader. *(Nota: lasciare il CD nell'unità CD-ROM dopo avere riavviato il computer. Rimuovere il CD dopo che tutte le applicazioni sono state installate.)*

Installazione personalizzata

L'installazione personalizzata consente la selezione individuale del software incluso nel CD. Dal precedente menu d'installazione, selezionare "Custom Installation" (Installazione personalizzata) e fare clic su "Next" (Avanti). Apparirà la seguente schermata:

1 Contrassegnare le applicazioni desiderate e fare clic su "Next" (Avanti) per continuare l'installazione del software.

2 Seguire le istruzioni su schermo per completare l'installazione di ciascun software. L'installazione sarà eseguita nell'ordine del menu di cui sopra.

3 Dopo che TUTTO il software è stato installato, selezionare "Sì, riavvia il computer" e poi fare clic su "Finish" (Fine).

Nota: Per ulteriori informazioni sull'uso di Ulead Photo Explorer e Video Studio, si rimanda al sito www.ulead.com.

Scaricamento e trasferimento dei file sul computer

1 Inserire l'estremità più piccola del cavo USB nella porta USB/AV della macchina fotografica. Inserire l'altra estremità del cavo USB nella porta USB del computer.

2 **Impostare la macchina fotografica su accensione.** Assicurarsi che nello scomparto batterie ci siano le batterie.

3 Da "Risorse del computer", aprire "Disco rimovibile" (D:\ o la prima lettera disponibile). La fotocamera usa memoria di massa, per cui il computer rileverà una nuova periferica hardware. Si noterà, all'interno dell'unità, una cartella denominata "DCIM". Aprire la cartella, e successivamente aprire anche la cartella "nnnX430" (in cui nnn = 100~999). I file video e immagine sono memorizzati in questa cartella.

NOTA: se si impiega Windows XP, si aprirà la Procedura guidata di Windows e si potrà selezionare tra le operazioni offerte da Windows per scaricare, visualizzare o eseguire i file digitali (fare riferimento alla pagina seguente).

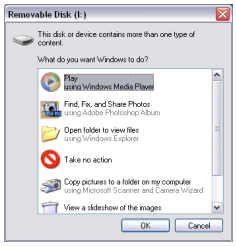
Removable Disk (I:)
This disk or device contains more than one type of content.
What do you want Windows to do?
Play using Windows Media Player
Find, Fix, and Share Photos using Adobe Photoshop Album
Open folder to view files using Windows Explorer
Take no action
Copy pictures to a folder on my computer using Microsoft Scanner and Camera Wizard
View a slideshow of the images
OK
Cancel

4 Per scaricare i file sul computer, evidenziare i file che si vogliono salvare e scegliere uno dei seguenti metodi per spostare i file.

a. Copia e Incolla

Fare clic col tasto destro del mouse sui file evidenziati e selezionare “Copia” dal menu a comparsa. Andare alla cartella di destinazione sul computer, fare clic col tasto destro del mouse e Selezionare “Incolla” dal menu a comparsa.

b. Trascinamento selezione

Visualizzare sullo schermo la cartella d’origine e di destinazione; fare clic e mantenere premuto il tasto del mouse sui file evidenziati nella cartella d’origine. Trascinare i file nella cartella di destinazione e rilasciare il tasto del mouse.

Scaricamento delle immagini con Ulead Photo Explorer

Attenersi alle seguenti istruzioni per scaricare i file digitali utilizzando le applicazioni di terze parti.

1 Collegare la macchina fotografica al computer.

2 **Impostare la macchina fotografica su accensione.**

3 Aprire Ulead Photo Explorer facendo clic su Start → Programmi → Ulead → Ulead Photo Explorer → Photo Explorer 8SE Basic.

4 Aprire la cartella “Get Folder” (Ottieni) dalla barra in alto sulla schermata di PhotoImpression e fare clic sulla cartella “From Folder” (Da).

5 Fare clic su “Browse” (Sfoglia) per trovare il Disco rimovibile (D:\) o successiva lettera disponibile per il disco rimovibile.

6 Aprire le cartelle “DCIM” → “nnnX430”.

7 I file digitali sono archiviati in questa cartella.

Nota: Il software Ulead Photo Explorer per aprire immagini digitali fisse. Per aprire video digitali, è necessario usare Ulead Video Studio.

Risoluzione dei problemi

Condizione	Azione correttiva
La macchina fotografica non si accende.	Le batterie potrebbero essere scariche ● Sostituire le batterie. ● Le batterie non sono inserite in modo corretto. ● Installare le batterie con la polarità corretta.
La macchina fotografica si spegne automaticamente.	● Premere qualsiasi tasto per ripristinare l'alimentazione della macchina fotografica.
Lo schermo LCD si spegne automaticamente	● Premere qualsiasi tasto per accendere lo schermo LCD.
Sullo schermo LCD è visualizzata l'icona batteria scarica e la macchina fotografica si spegne rapidamente.	Le batterie sono scariche. ● Sostituire le batterie.
Lo schermo LCD visualizza il messaggio "The Card Requires Formatting" (La scheda necessita la formattazione).	La scheda memoria è stata formattata in modo inappropriato. ● Formattare di nuovo la memoria della macchina fotografica.
Lo schermo LCD visualizza il messaggio "Card Full" (Scheda piena).	La scheda memoria non ha più spazio per archiviare le immagini acquisite. ● Sostituire la scheda memoria oppure eliminare le immagini non necessarie dalla scheda in uso.
La scheda è bloccata.	La scheda è protetta dal meccanismo di protezione. ● Spostare il meccanismo di protezione in posizione di sblocco.
Memoria insufficiente per completare l'operazione richiesta.	Spazio insufficiente nella memoria per ruotare un'immagine. ● Eliminare le immagini non necessarie dalla memoria.
Sullo schermo TV non appare alcuna immagine.	È stato selezionato il tipo scorretto di Uscita TV. ● Impostare l'Uscita TV che corrisponde al proprio sistema TV.
Spazio insufficiente sulla scheda.	● Cancellare parte delle immagini presenti in memoria.

Specifiche

DESCRIZIONE	SPECIFICA
Sensore immagine	CCD 1/2.7" con 4 millioni di pixel quadrati
Risoluzione fotografia	4M (2272 x 1704 pixel) 4M 3:2 (2272 x 1520 pixel) 2M (1600 x 1200 pixel) VGA (640 x480 pixel)
Formato file fotografia	JPEG (Exif 2.2)
Risoluzione modalità Filmato	320X240 a 20 frame/secondo con audio
Formato file Filmato	MJPEG
Proporzioni immagine	4:3
Memoria interna	16MB
Alloggiamento scheda memoria	SD/MMC
Schermo LCD	1,8 pollici TFT
Apertura diaframma	F2,8 - F4,9
Zoom	zoom ottico 3X, zoom digitale 3.3X
Lunghezza di fuoco	f = 5,6 - 16,8 mm (equivalente a 135, f = 36 - 108mm）
Portata di fuoco	Automatica: 0,5 m - infinito Macro: 15cm - 50cm
Mirino	Ottico
Indicazione data	Sì, selezionabile dall'utente
Equivalenza ISO	Automatica, ISO100/200/400
Flash	Aromatico, Attivo, Disattivo, Riduzione effetto occhi rossi
Modalità di ripresa	Filmato, Interamente automatica, Ritratto, Paesaggio, Primo piano, Scenario predefinito
Scenario predefinito	Sport, Paesaggio notturno, Ritratto notturno, Museo, Controluce
Aggancio treppiede	Sì
DPOF	Versione 1.1
Modalità d'esposizione	Automatica, Manuale
Tempo d'esposizione	Automatico
Compensazione d'esposizione	Selezionabile +/-2,0 EV con incrementi di 0,3 EV
Controllo esposizione	Centrale, Valutazione media, Localizzata
Autoscatto	10 secondi, 2 secondi, Off
Bilanciamento del bianco	Automatico / Sole / Nuvoloso / Luce artificiale al tungsteno / Luce fluorescente
Parametri immagine	Contrasto: Alto/Normale/Basso Modalità colore: Normale, vivo, bianco e nero, seppia
Uscita Audio/Video	PAL、NTSC
Altoparlante	Sì, Mono
Batterie	2 x batterie NiMH AA (consigliate) o 1x batteria al litio CRV3
Piattaforma Host	Windows 98SE/ME/2000/XP
Dimensioni	95 (larghezza) x 65 (profondità) x 34 (altezza) mm 3,7 (larghezza) x 2,6 (altezza) x 1,3 (profondità) pollici
Peso	165 g (senza batterie) 5,8 once (senza batterie)